


## Lado ECU gasolina

- 1) [C1] gris - negro
- 2) [A1] amarillo - negro
- 3) [A3] morado - negro
- 4) [B4] azul - negro

ECU gasolina

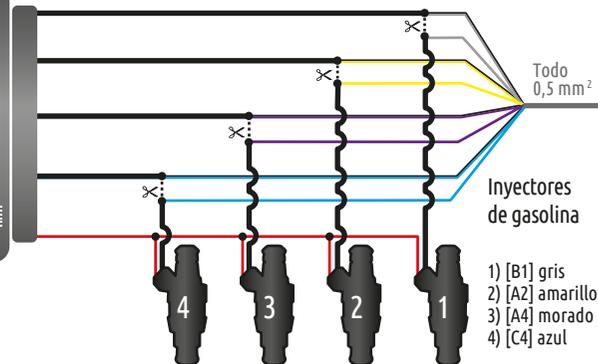


- 1) [B1] gris
- 2) [A2] amarillo
- 3) [A4] morado
- 4) [C4] azul

|    |  |    |  |    |  |    |  |
|----|--|----|--|----|--|----|--|
| A1 | Inyector de gasolina 2 (Lado ECU gasolina)         | A2 | Inyector de gasolina 2 (lado inyector de gasolina) | A3 | Inyector de gasolina 3 (Lado ECU gasolina) | A4 | Inyector de gasolina 3 (lado inyector de gasolina) |
| B1 | Inyector de gasolina 1 (Lado inyector de gasolina) | B2 | OBDDII CAN L-line                                  | B3 | OBDDII CAN H-line                          | B4 | Inyector de gasolina 4 (Lado ECU gasolina)         |
| C1 | Inyector de gasolina 1 (Lado ECU gasolina)         | C2 | SV conmutador de fuente de alimentación            | C3 | OBDDII K-line                              | C4 | Inyector de gasolina 4 (lado inyector de gasolina) |
| D1 | Bomba de gasolina                                  | D2 | Conmutador DATA                                    | D3 | Conmutador - botón                         | D4 | Interface diagnóstico Tx                           |
| E1 | Temperatura del gas                                | E2 | Temperatura del reductor                           | E3 | Lambda 1                                   | E4 | Interface diagnóstico Rx                           |
| F1 | Presión absoluta del colector (vacío)              | F2 | Presión de gas absoluta                            | F3 | Sensor indicador de nivel de gas           | F4 | RPM  |
| G1 | Inyector de gas 1                                  | G2 | Inyector de gas 2                                  | G3 | 12V ignición de la llave                   | G4 | GND  |
| H1 | Inyector de gas 3                                  | H2 | Inyector de gas 4                                  | H3 | 12V para gas inyectores, electroválvula    | H4 | 12V de la batería                                  |


ID 0320101xx

A inyectores de gas

Inyectores de gas


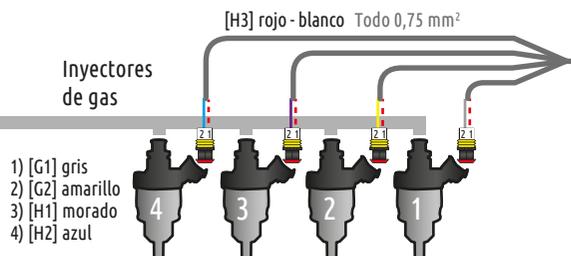


- 1) [G1] gris
- 2) [G2] amarillo
- 3) [H1] morado
- 4) [H2] azul

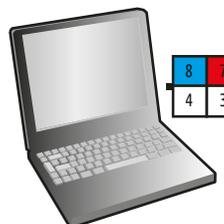

Interface diagnóstico

- 5) [E4] amarillo
- 6) [G4] negro
- 7) [G3] rojo
- 8) [D4] azul

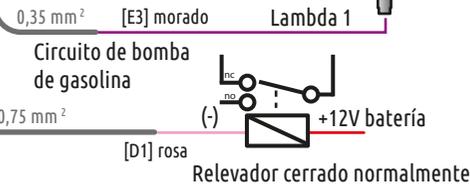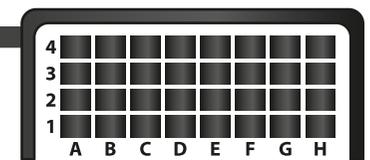

Circuito de bomba de gasolina

Relevador cerrado normalmente



Ambos 1,5 mm² [G4] negro

[GND de electroválvula] negro

1) [C2] rojo  
2) [G4] negro  
3) [D3] azul  
4) [D2] marrón

Conmutador

12V Batería



OBDDII conector

- 1) [G3] rojo
- 2) [E1] amarillo
- 3) [F2] blanco
- 4) [F1] azul
- 5) [G4] negro

Sensor de presión y temperatura

Filtro de gas


Sensor de temperatura de reductor

A Presión absoluta del colector (vacío)

Reductor

electroválvula

multiválvula (sólo GLP)

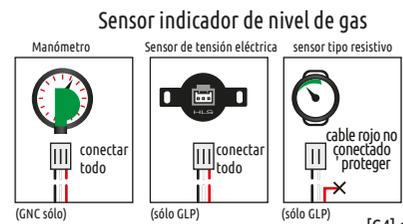

Sensor indicador de nivel de gas


- [G4] negro
- [F3] blanco
- [G3] rojo

Todo 0,35 mm²

[H3] azul

[GND de batería] negro 1 mm²

[GND de batería] negro 1 mm²

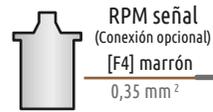

RPM señal (Conexión opcional) [F4] marrón 0,35 mm²



AVANCE 32

4

diagrama de conexión