


Strona ECU benzynowego


- 1)[5] szaro-czarny
- 2)[6] żółto-czarny
- 3)[7] fioletowo-czarny
- 4)[8] niebiesko-czarny

ECU benzynowy

Wtryskiwacze benzynowe

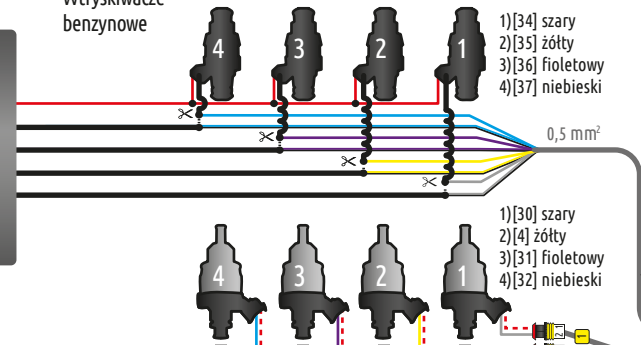

Wtryskiwacze gazowe

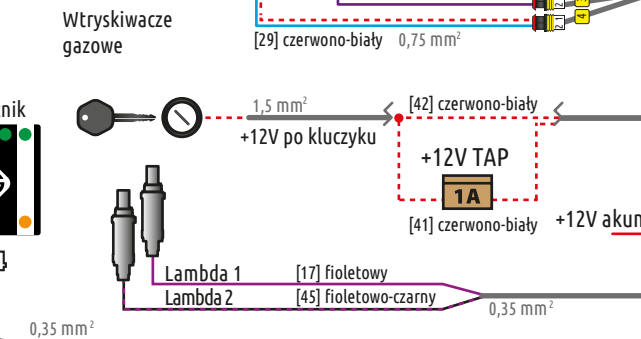

Do wtryskiwaczy gazowych




- 1) [38] czerwony
- 2) [9] czarny
- 3) [10] niebieski
- 4) [39] brązowy



Czujnik ciśnienia i temperatury (mapsensor)

- 1) [44] czerwony
- 2) [40] żółty
- 3) [43] biały
- 4) [15] niebieski
- 5) [16] czarny



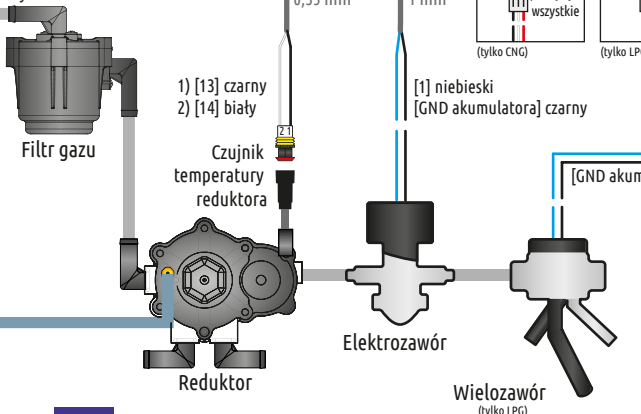


1	+12V do elektrozworów	15	MAP (podciśnienie)	29	+12V wtryskiwaczy gazowych	43	Absolutne ciśnienie gazu
2	GND akumulatora	16	GND mapsensora	30	Wtryskiwacz gazowy 1	44	+12V do [mapsensora, czujnika poziomu gazu]
3	GND akumulatora	17	Lambda 1	31	Wtryskiwacz gazowy 3	45	Lambda 2
4	Wtryskiwacz gazowy 2	18	OBDII Linia K	32	Wtryskiwacz gazowy 4	46	RPM
5	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona ECU)	19	OBDII CAN Linia L	33	Pompa paliwa	47	OBDII CAN linia H
6	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona ECU)	20	Interfejs diagnostyczny Tx	34	Wtryskiwacz benzynowy 1 (strona wtryskiwacza)	48	Interfejs diagnostyczny Rx
7	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona ECU)	21	GND interfejsu	35	Wtryskiwacz benzynowy 2 (strona wtryskiwacza)	49	+12V interfejsu diagnostycznego
8	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona ECU)	22	Nie podłączony	36	Wtryskiwacz benzynowy 3 (strona wtryskiwacza)	50	Nie podłączony
9	GND [przełącznika, czujnika poziomu gazu]	23	Sygnal cyfrowy 1 wyjście	37	Wtryskiwacz benzynowy 4 (strona wtryskiwacza)	51	Sygnal cyfrowy 2 wejście
10	Przycisk przełączania	24	Sygnal cyfrowy 2 wyjście	38	+5V zasilanie przełącznika	52	Sygnal cyfrowy 2 wejście
11	Czujnik poziomu gazu	25	Ekran czujnika indukcyjnego	39	Przełącznik Tx	53	Sygnal TPS
12	Nie podłączony	26	Sygnal indukcyjny A wyjście	40	Temperatura gazu	54	Sygnal indukcyjny A wejście
13	GND czujnika temperatury reduktora	27	Sygnal indukcyjny B wyjście	41	+12V TAP (po kluczyku)	55	Sygnal indukcyjny B wejście
14	Temperatura reduktora	28	+12V Akumulatora	42	+12V po kluczyku		

ID 0550101xx



- 1) [20] niebieski
- 2) [48] żółty
- 3) [21] czarny
- 4) [49] czerwony

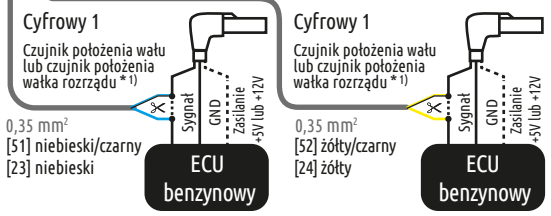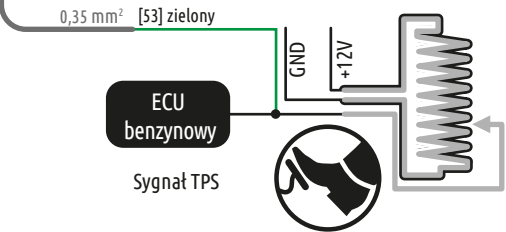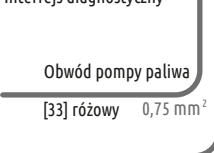

*1) Podłączyć czujnik położenia wałka rozrządu tylko jeżeli to konieczne.

