



Со стороны бенз. ЭБУ

- 1) [5] серо-черный
2) [6] желто-черный
3) [7] фиолетово-черный
4) [8] сине-черный
- Бензиновый ЭБУ**

Бенз. инжекторы

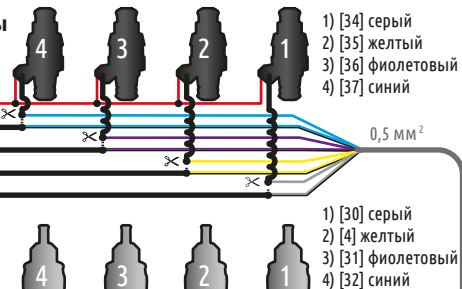

Газовые инжекторы

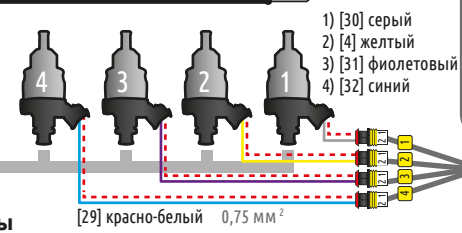

1	+12В к электромагнитному клапану	15	MAP	29	+12В к газовым инжекторам	43	Абсолютное давление газа
2	Масса аккумулятора	16	Масса датчика темп. и давления	30	Газовый инжектор 1	44	+12В (датчик давления и темп., датчик уровня газа)
3	Газовый инжектор 2	17	Лямбда зонд 1	31	Газовый инжектор 3	45	Лямбда 2 сигнал
4	Газовый инжектор 2	18	OBD II К-линия	32	Газовый инжектор 4	46	RPM
5	Бенз. инжектор 1 (со стороны бенз. ЭБУ)	19	OBD II CAN L-линия	33	Топливный насос	47	OBD II CAN H-линия
6	Бенз. инжектор 2 (со стороны бенз. ЭБУ)	20	Диагностический интерфейс Tx	34	Бенз. инжектор 1 (со стороны инжектора)	48	Диагностический интерфейс Rx
7	Бенз. инжектор 3 (со стороны бенз. ЭБУ)	21	Масса диагностического интерфейса	35	Бенз. инжектор 2 (со стороны инжектора)	49	+12В диагностический интерфейс
8	Бенз. инжектор 4 (со стороны бенз. ЭБУ)	22	Не подключен	36	Бенз. инжектор 3 (со стороны инжектора)	50	Не подключен
9	Масса [переключатель, индикатор уровня газа]	23	Цифровой сигнал 1 выходной	37	Бенз. инжектор 4 (со стороны инжектора)	51	Цифровой сигнал 1 входной
10	Переключатель - кнопка	24	Цифровой сигнал 2 выходной	38	+5В переключатель источника питания	52	Цифровой сигнал 2 входной
11	Датчик уровня газа	25	Экран индуктивного датчика	39	Переключатель DATA	53	TPS сигнал
12	Не подключен	26	Индуктивный сигнал А выходной	40	Температура газа	54	Индуктивный сигнал А входной
13	Масса датчика темп. редуктора	27	Индуктивный сигнал В выходной	41	+12В ТАР (от замка зажигания)	55	Индуктивный сигнал В входной
14	Темп. редуктор	28	+12В аккумулятор	42	+12В от замка зажигания		

ID 0550101xx

