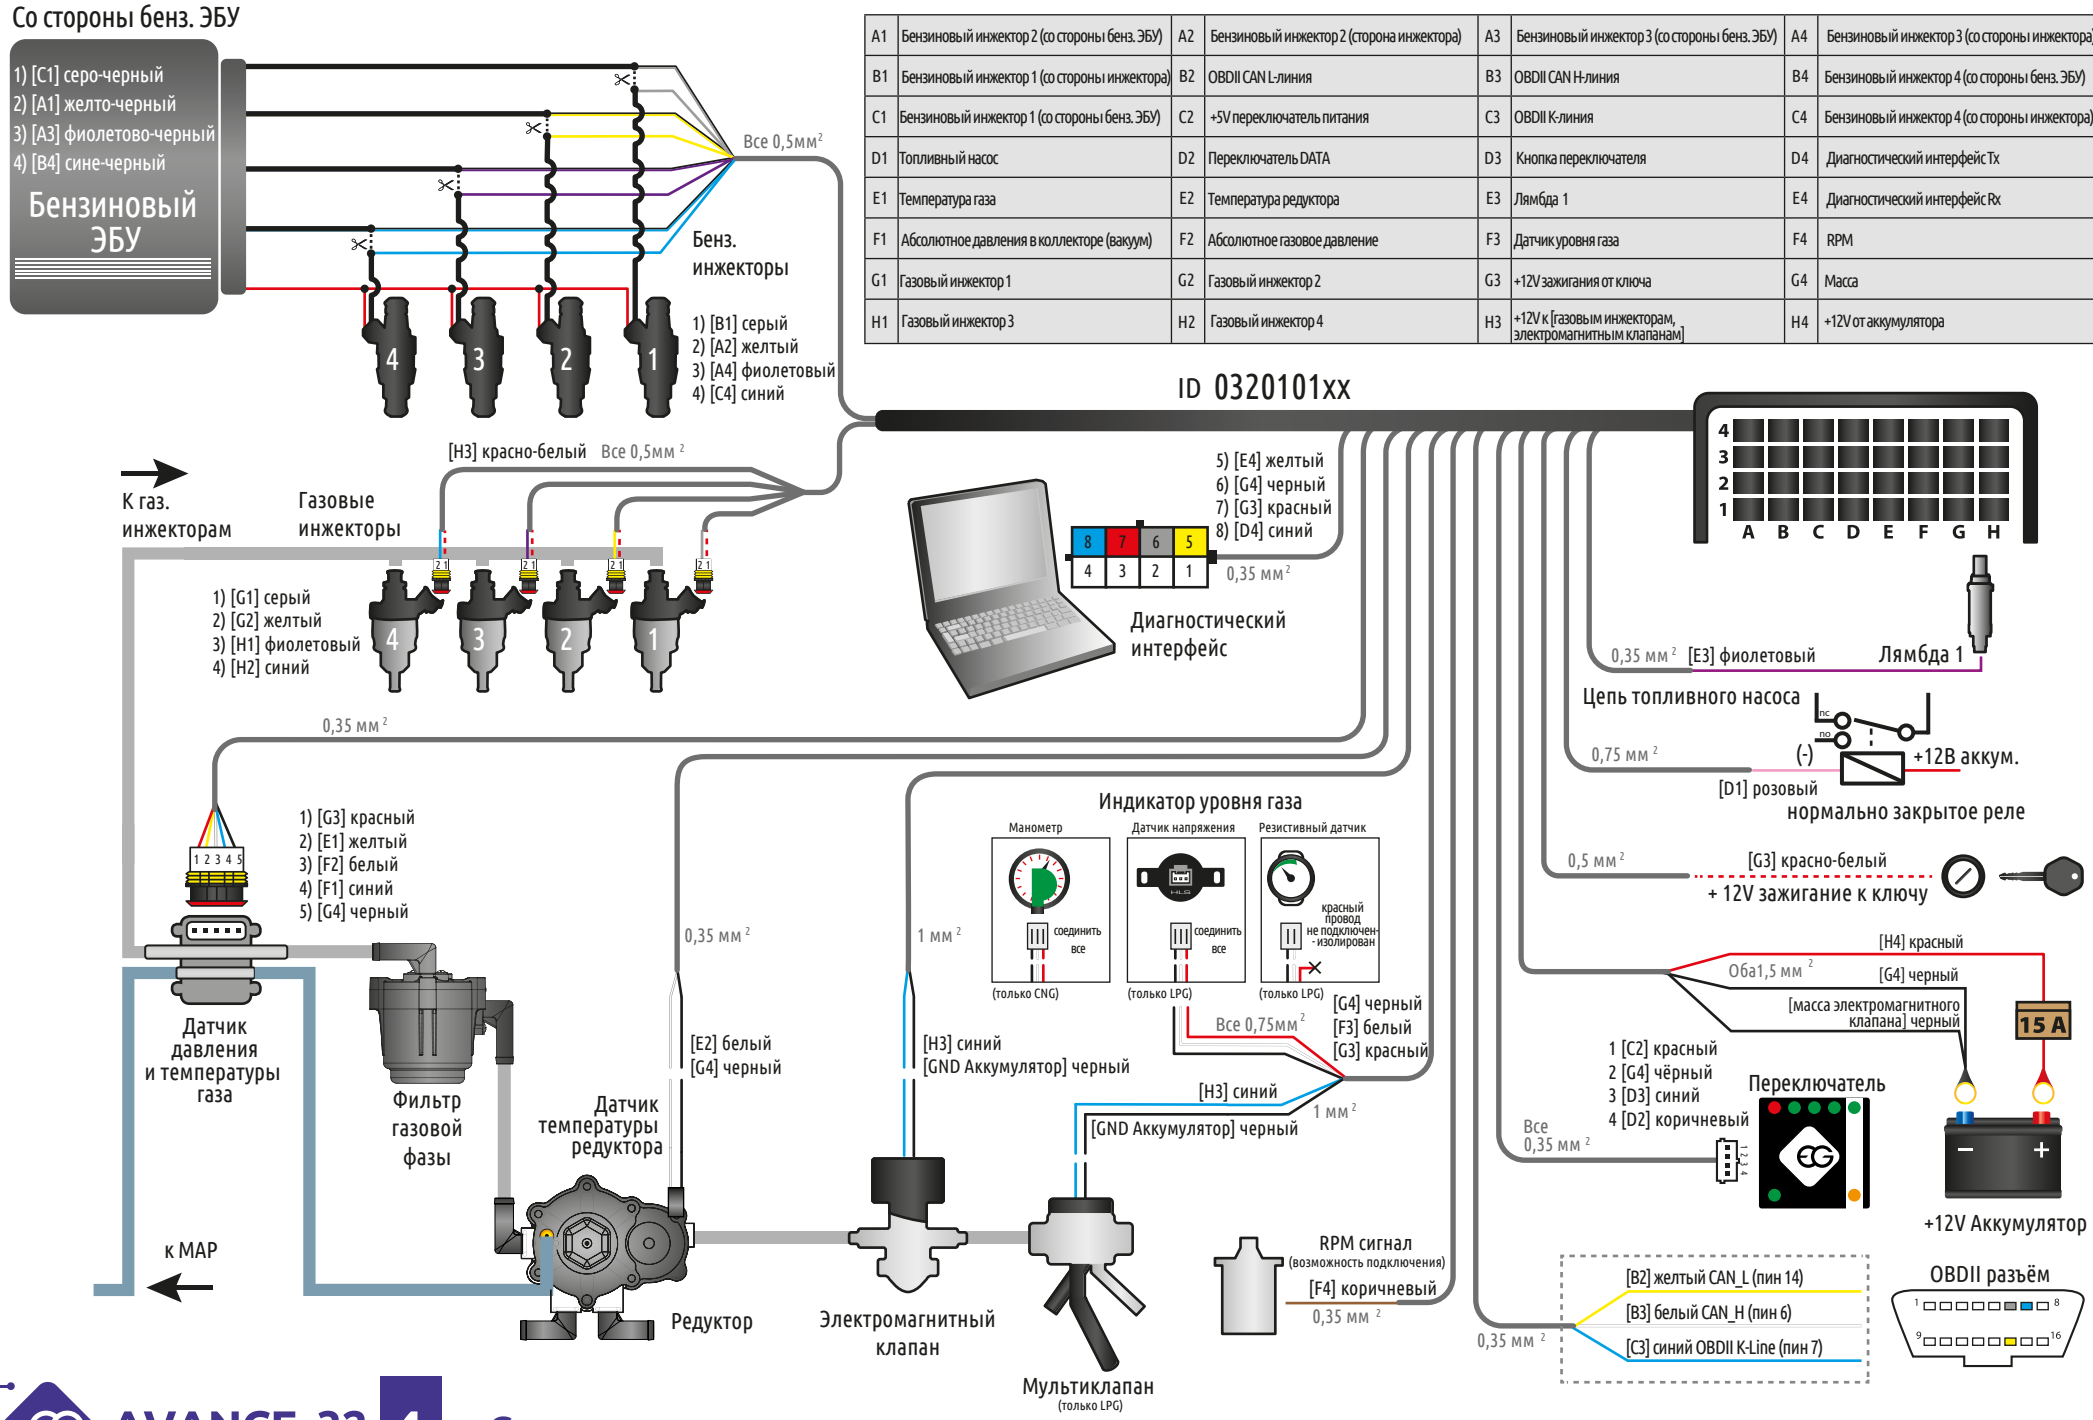A1	Бензиновый инжектор 2 (со стороны бенз. ЭБУ)	A2	Бензиновый инжектор 2 (сторона инжектора)	A3	Бензиновый инжектор 3 (со стороны бенз. ЭБУ)	A4	Бензиновый инжектор 3 (со стороны инжектора)
B1	Бензиновый инжектор 1 (со стороны инжектора)	B2	OBDII CAN L-линия	B3	OBDII CAN H-линия	B4	Бензиновый инжектор 4 (со стороны бенз. ЭБУ)
C1	Бензиновый инжектор 1 (со стороны бенз. ЭБУ)	C2	+5V переключатель питания	C3	OBDII K-линия	C4	Бензиновый инжектор 4 (со стороны инжектора)
D1	Топливный насос	D2	Переключатель DATA	D3	Кнопка переключателя	D4	Диагностический интерфейс Tx
E1	Температура газа	E2	Температура редуктора	E3	Лямбда 1	E4	Диагностический интерфейс Rx
F1	Абсолютное давления в коллекторе (вакуум)	F2	Абсолютное газовое давление	F3	Датчик уровня газа	F4	RPM
G1	Газовый инжектор 1	G2	Газовый инжектор 2	G3	+12V зажигания от ключа	G4	Масса
H1	Газовый инжектор 3	H2	Газовый инжектор 4	H3	+12V к [газовым инжекторам, электромагнитным клапанам]	H4	+12V от аккумулятора