
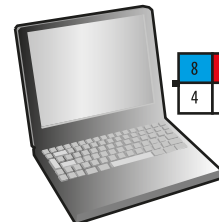
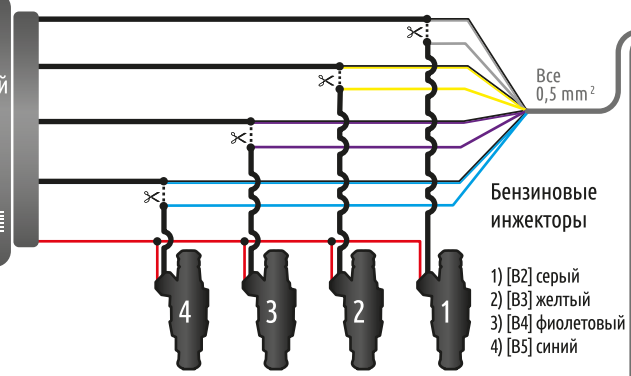


Со стороны бенз. ЭБУ


- 1) [A2] серо-черный
 - 2) [A3] желто-черный
 - 3) [A4] фиолетово-черный
 - 4) [A5] сине-черный
- Бензиновый ЭБУ**

ID 0240201xx

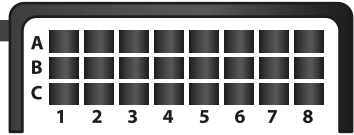

- 5) [C4] желтый
 - 6) [C8] черный
 - 7) [A1] красный
 - 8) [C4] синий
- Все 0,35 мм²

Диагностический интерфейс

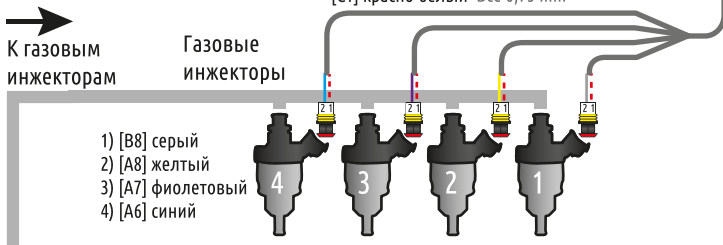


К газовым инжекторам

Газовые инжекторы

- 1) [B8] серый
- 2) [A8] желтый
- 3) [A7] фиолетовый
- 4) [A6] синий

Все 0,35 мм²

Индикатор уровня газа

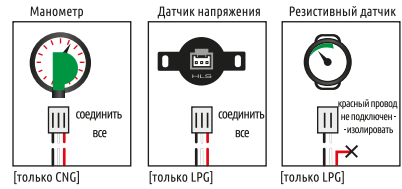

[только CNG]

[только LPG]


[только LPG]

- 1) [A1] красный
- 2) [C6] желтый
- 3) [C7] белый
- 4) [B7] синий
- 5) [C8] черный

Датчик давления и температуры газа



Фильтр газовой фазы

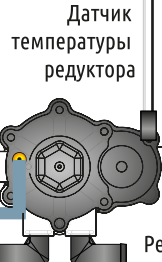

Датчик температуры редуктора

белый

чёрный

Редуктор

[B6] бело-черный

[C8] чёрный

[C1] синий

[C3] белый

[A1] красный


Все 0,35 мм²

[Масса аккумуля.] чёрный

Электромагнитный клапан

Мультиклапан [только LPG]

A1	+12V (Датчик уровня газа)
A2	Бензиновый инжектор 1 (со стороны бенз. ЭБУ)
A3	Бензиновый инжектор 2 (со стороны бенз. ЭБУ)
A4	Бензиновый инжектор 3 (со стороны бенз. ЭБУ)
A5	Бензиновый инжектор 4 (со стороны бенз. ЭБУ)
A6	Газовый инжектор 4
A7	Газовый инжектор 3
A8	Газовый инжектор 2
B1	+12V аккумулятор
B2	Бензиновый инжектор 1 (со стороны инжектора)
B3	Бензиновый инжектор 2 (со стороны инжектора)
B4	Бензиновый инжектор 3 (со стороны инжектора)
B5	Бензиновый инжектор 4 (со стороны инжектора)
B6	Кнопка переключателя/темп. редуктора
B7	Абсолютное давления в коллекторе (вакуум)
B8	Газовый инжектор 1
C1	+12V (газовые инжекторы, газовые клапаны)
C2	+5V переключатель электропитания
C3	Датчик уровня газа
C4	Диагностический интерфейс Rx/Tx
C5	Переключатель DATA
C6	Темп. газа
C7	Абсолютное газ. давление
C8	Масса аккумуля.

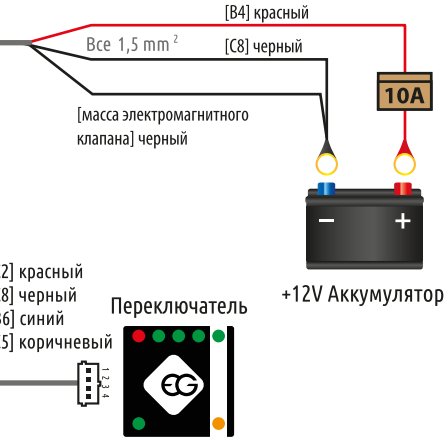

- 1) [C2] красный
- 2) [C8] черный
- 3) [B6] синий
- 4) [C5] коричневый

Все 0,35 мм²



ONEBRAND. ONEMANUFACTURER.

